

BRUK AV RENSEMASKIN

Når du leier rensmaskinen får du med følgende:

1. Rensmaskin med avfallstank
2. Rensemiddel
3. Rensemiddel-konsentrat
5. Møbelmunnstykke
6. Vannslange/avløpsslange
7. Teppemunnstykke

Tilkobling:

1. Vannslange og avløpsslange kobles til på kortenden av maskinen. Koblingen på vannslangen trekkes tilbake og presses på plass. Avløpsslangen presses hardt inn på sort rør.
2. Vannslange og avløpsslange kobles på samme måte til «teppemunnstykket» eller «møbelmunnstykket».

TIPS:


Strek ut slangene før tilkobling, og bruk den enden av avløpsslangen som er litt utvidet på maskinen. (sort rør)

Rensevæske:

Fyll opp en 10 liters dunk med vann. Hell i 0,5 liter konsentrat med rensvæske.

Før rens:

1. Fyll på med passende mengde utblandet resemiddel i tanken med grått lokk (se blandingsforhold over).
2. Slå på «Pump» og «Heater» og deretter hovedbryter.
3. Vent ca. 2 minutter slik at varmeelementet blir varmt.
4. Slå på «Vacum» og rens.

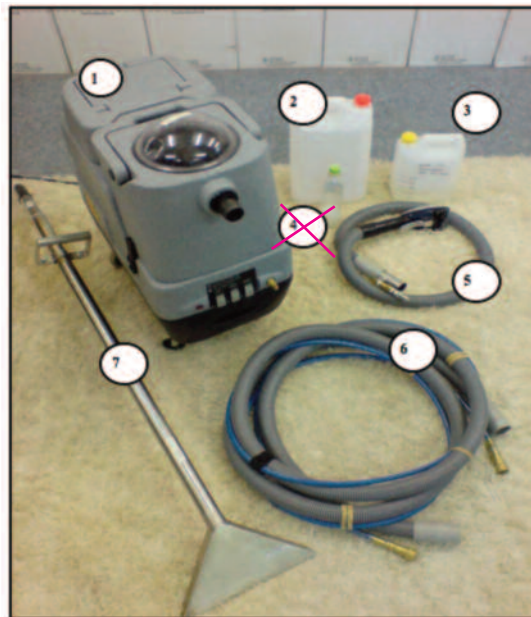

Tømming:

Skittenvannet tømmes ved å løsne på to sorte spenner. Løft tanken av og hell ut. Det er ikke nødvendig å skru av gjennomsiktig plastlokk.

UNDER RENS

«Vacuum» slås på. Rens.

TEPPER

Teppemunestykket skal skyves frem og tilbake. (1-2 m hver gang) Sørg for å overlappe litt hver gang du drar munestykket til deg. Du trykker KUN håndtaket inn hver gang du drar munestykket mot deg. Når munestykket føres fremover, er det en fordel å føre det samme sted som når du trekker det mot deg.

Tips: Gå gjerne over til slutt kun ved å bruke vacuum, for å suge opp mest mulig væske. Bruk gjerne noen håndklær til å suge opp mest mulig fuktighet. Gjelder spesielt tepper. Dette kan forhindre fargeutglidning og krymp. Rensen er mest effektiv om man sprøyter på resemiddel og la det stå en liten stund, for så å rense på vanlig vis.

NB! For mye renevæske kan medføre fargeutglidning og krymp. Det er bedre å rense moderat over 2 ganger, og la det tørke mellom hver rens, enn å rense 1 gang med mye renevæske.

MØBLER

Møbelmunestykket føres frem og tilbake, (10-50 cm hver gang) og hold håndtaket inne hver gang du drar munestykket mot deg.

FLEKKFJERNING

Rensemiddelkonsentrat kan blandes 1:3 og brukes som flekkfjerner. Du kan også benytte tipsene i Tepperent flekkfjerningsguide i papirform eller på www.tepperent.no



VIKTIG!

«Heater» må IKKE være slått på mer enn 2-4 min. uten at maskinen er i bruk. Varmeelementet kan brenne. Slå alltid av hovedbryteren når du tar pause fra rensingen. Dette er det eneste man kan gjøre feil med maskinen.

NB! Slangekoblingene blir varm under rens. La gjerne maskinen avkjøles før du kobler av slangen.

Maskinen tåler ikke frost.

Rens skjer på eget ansvar